




LIBUS
F E E L S A F E



**SEIPOL
SAFETY**
WWW.SEIPOL.COM

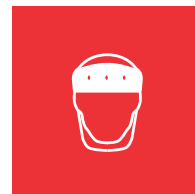

SOPORTE PARA PROTECTOR FACIAL CON ARNÉS CREMALLERA

SopORTE para Pantalla Facial con Ajuste ratchet

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado para montar distintos tipos de pantallas faciales (visores, mallas) y usarlo individualmente.
- ✓ 3 posiciones de inclinación.
- ✓ Provisto con visera de seguridad.
- ✓ 5 botones de anclaje universal del visor / malla.
- ✓ Apto para actividades dónde NO es requerida protección craneana.
- ✓ Sistema articulado para rebatir la pantalla facial y ajustar el calce del arnés a la nuca.
- ✓ Mecanismo a cremallera con perilla reguladora para un ajuste continuo de tamaño. Permite hacerlo con la protección colocada en la cabeza.
- ✓ Banda frontal en tela sintética acolchada absorbente de la transpiración (sudadera); desmontable y lavable.



COBERTURA DE RIESGOS

Según protector facial montado

PRESENTACIÓN


4,5Kg – 20pz – 0,101 m3

CERTIFICACIONES

Según protector facial montado



LIBUS[®]
F E E L S A F E

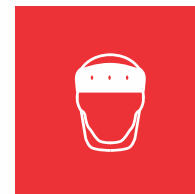

CÓDIGOS

902438 Soporte para Prot. Facial c/ Arnés Standard

901383 Soporte para Prot. Facial c/ Arnés Cremallera

902493 Adaptador casco Facial/Auditivo M

902495 Adaptador casco Facial/Auditivo U

APLICACIONES

Siderurgia
Minería
Construcción
Centrales y distribución
Eléctrica
Nuclear
Papelera
Química
Gas y petróleo

Logística
Naviera
Agro
Entes Estatales
Frigoríficos
Alimentos
Electrónica
Automotriz

ADVERTENCIAS


- Los faciales clase óptica 3 no deben utilizarse durante largos períodos de tiempo.
- Los materiales que entren en contacto con la piel del usuario pueden provocar alergias en individuos sensibles.
- Si el protector está dañado o muy rayado deberá ser desechado y reemplazado.
- Los protectores contra partículas a gran velocidad utilizados sobre anteojos correctores normales, pueden transmitir los impactos creando un posible riesgo para el usuario.
- Si el producto se daña durante el uso debe salir del área de riesgo inmediatamente e inspeccionar el estado del protector.
- No intente repararlo.

USO Y LIMPIEZA

- La duración del protector una vez abierto su embalaje original y este siendo utilizado, dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. En uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses, bajo condiciones de uso muy extremas el protector puede deteriorarse en un período de tiempo mucho más corto.
- Se recomienda la limpieza después de cada uso.
- Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido uso doméstico en agua.
- No utilice fluidos desengrasantes clorados.



LIBUS
F E E L S A F E

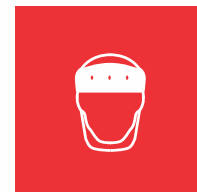

CAMPOS DE USO

Identificación	Protección
S	Solidez aumentada (12m/s)
F	Impacto de energía baja (45m/s)
B	Impacto de energía media (120m/s)
A	Impacto de energía alta (190m/s)
—	Filtro de soldadura 1,7 a 16 En 169
2	Filtro ultravioleta 1,2 a 5 EN 170
5	Filtro protección solar 1,1 a 4,1
C	Reconocimiento de color bueno
1	Clase óptica: Trabajo continuo

El facial brinda protección desde la frente hasta el mentón

NOTA: De necesitar protección contra partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, el protector seleccionado deberá estar marcado con la letra T a continuación del símbolo de impacto: FT, BT, AT. Si el símbolo de impacto no va seguida de la letra T el protector solo debe utilizarse contra impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.



SIGNIFICADO DEL MARCADO

El significado del marcado se encuentra en la norma de referencia: En166

Ejemplo: 2-1,2 1A

2-1,2	→	Tabla 1 Clase de protección
1	→	Tabla 3 Clase óptica
A	→	Tabla 7 Requisitos contra partículas a gran velocidad

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

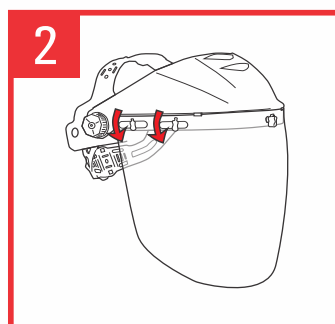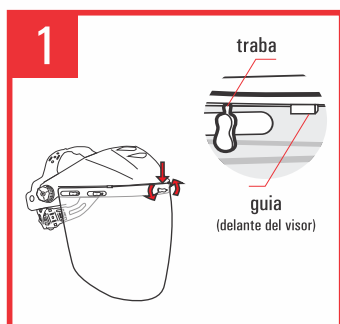

SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar el visor sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Repetir punto 1 para las trabas laterales.